


警安小卡機接線說明及注意事項

一、接線說明：

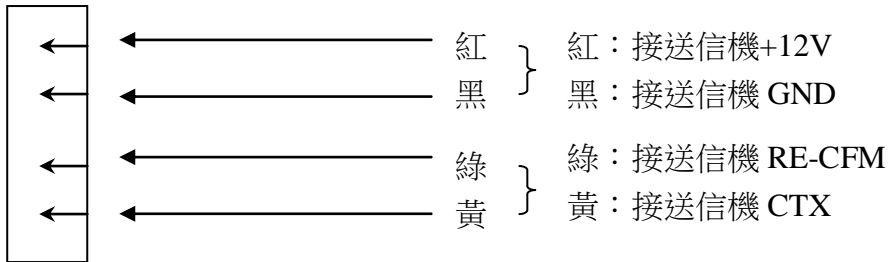

二、燈號說明：

- 1.與讀卡機設定燈同步：設定中則恆亮；解除則滅；設定中發報則閃爍。

三、週邊裝置說明：

- 1.送信機版本(AC-621-P、AC-621-S、AC-621-8、AC-621、AC-611、AC-601)：版本無限制，均可使用。
- 2.參數設定器版本(AC-803)：版本無限制。

四、注意事項：

- 1.本機按鍵設定/解除方式與 AC-621-8 送信機面板的“確認鈕”動作相同。
- 2.如須使用本機設定/解除 AC-621-8 送信機，請開啟參數設定選項中的“INSIDE SET?”；否則僅有迴路確認功能，沒有設定/解除功能。
- 3.本機僅可使用於無分區的案場，若有分區的案場請使用一般的讀卡機。
- 4.本機設定/解除訊號為“內設定”與“內解除”，並且不帶任何卡號。