




## 一、AC-703 外觀及面板說明

### A . AC-703 外觀及各部說明

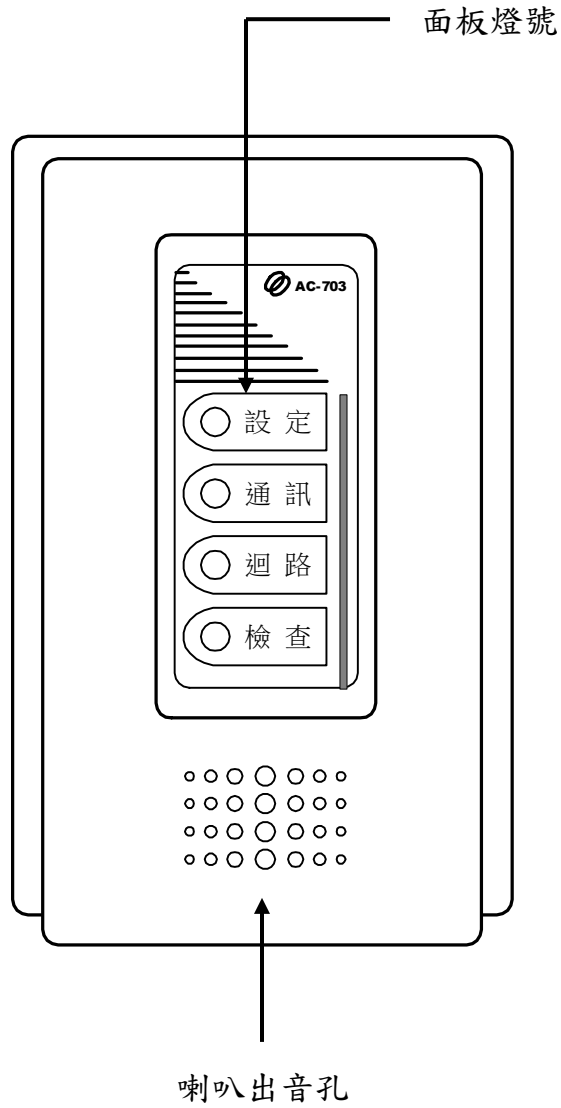



## B. 燈號說明

1. 設定燈（綠燈）：燈亮表示系統設定。

燈滅表示系統解除。

燈閃爍（1HZ）表示設定訊號傳訊中。

（註：電話斷線不可設定之功能為 ON 時 V5.1 版以下）

燈閃爍（1HZ）表示部分設定/解除卡機系統警報。

燈閃爍（5HZ）表示系統警報。

2. 通訊燈（黃燈）：燈亮表示傳訊中。

燈滅表示傳訊完畢。

3. 迴路燈（紅燈）：燈亮表示迴路異常。

燈滅表示迴路正常。

4. 檢查燈（雙色燈）：綠燈亮表示讀卡正確有效。

（僅讀卡動作中反應）


紅燈閃爍後設定燈、通訊燈、迴路燈、檢查燈依序

點亮及蜂鳴器鳴叫二聲，表示未與送信機連線。



## 二、安裝方式及說明

### A . AC-703 底座機構說明

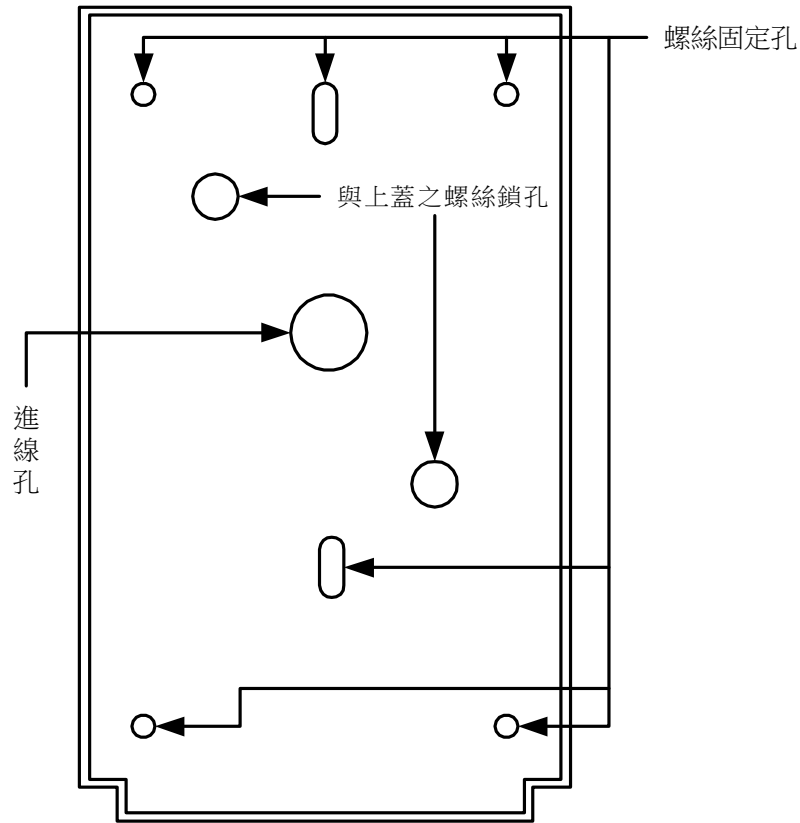


### B . 安裝步驟：

- 1 . 將 AC-703 讀卡機上蓋及底座分開。
- 2 . 依圖指示之固定孔位置選取牆壁之最佳位置鑽孔。
- 3 . 本讀卡機可選擇直立或橫擺方式按裝。
- 4 . 將與送信機連接之訊號線由出線孔穿出。
- 5 . 將下蓋鎖緊於牆上。
- 6 . 請勿裝設於金屬物上，例：鐵板、鋁板……。



### 三、配線方式及使用說明

#### A . AC-703 上蓋及內部機構

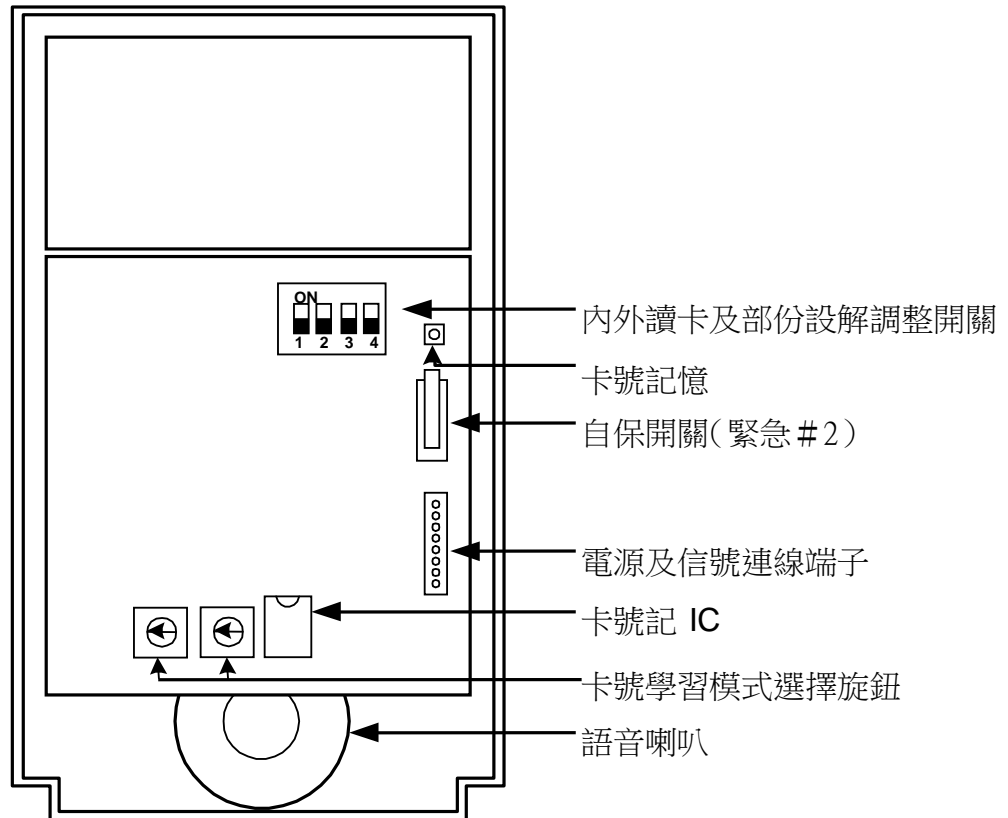

#### B . 配線說明

打開夾鏈袋中之 8PIN 連線依以下說明與 AC-621 連接。

- 1 . 紅 線：連線 AC-621 送信機之+12V。
- 2 . 黑 線：連線 AC-621 送信機之 GND。
- 3 . 橙 線：連線 AC-621 送信機之 CRX。
- 4 . 黃 線：連線 AC-621 送信機之 CTX。
- 5、6 . 綠 線：連線 AC-621 送信機之 LP1 及 LP2。  
(LP1 及 LP2 為緊急 #2) (無極性)
- 7、8 . 藍 線：連線 AC-621 送信機之 SP1 及 SP2。  
(SP1 及 SP2 為語音喇叭) (無極性)



### C. 讀卡機內外讀卡指撥開關設定

1. 外讀卡機設定(預設值)：將"1"指撥開關向下撥。
2. 內讀卡機設定：將"1"指撥開關向上撥。
3. 部份設解卡機設定：將"2"指撥開關向上撥。
4. 部份設解卡機 ID 調整：以"3"與"4"指撥調整，"3""4"向下撥為"0"號卡機，  
"3"上"4"下為"1"號卡機，"3"下"4"上為"2"號卡機，  
"3""4"向上撥為"3"號卡機。

### D. 完工及上電測試

1. 將 8PIN 之連接線裝上 AC-703 讀卡機。
2. 上下蓋組合時，請先對準上（右）緣卡勾部份，並略施力往下（右）推，使卡勾勾住下蓋，且防水墊之公母槽接合後，順勢往下壓緊。
3. 取出夾鏈袋中之黑色 35mm 螺絲，並且鎖緊上蓋及底座。
4. 上電及觀察所有燈號是否掃描輪流點亮。
5. 蜂鳴器是否輸出二聲之叫聲。
6. 送信機緊急#2(讀卡機自保)是否正常。
7. 以上步驟完成無誤後，是否呈現目前送信機之狀態。
8. 卡號學習記憶：(解除中才可卡號學習，否則無效並出現嗶、嗶、嗶聲)

A：讀卡機端：

◎整組卡片記憶：

- a.將選擇旋鈕以小一字起子轉至 "0" "0"。
- b.按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機便出現所有燈號快速齊亮齊滅交互閃爍，表示為整組記憶。
- c.取出已標識完成之感應卡片，依序由第一張至最後一張靠近讀卡機感應讀取，每讀取成功一次則蜂鳴器則發出 1 秒之長音，待所有卡片讀取完畢未滿 20 張時，則等待 10 秒後自動解除記憶模式。

註：若有內外讀卡二台讀卡機，請務必整組卡片記憶，且順序一定一樣。



◎單張卡片記憶：

- a.將選擇旋鈕以小一字起子轉至欲加入之卡片代號（例：第 6 張卡則調至 “0” “6”）。
- b.按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機便出現跑馬燈，表示為單張記憶。
- c.取出欲加入之感應卡片，靠近讀卡機感應讀取，若讀取成功則蜂鳴器則發出 1 秒之長音。
- d.若一直未有卡片靠近感應讀取，則等待 10 秒後自動解除記憶模式，蜂鳴器發出三聲短音。

C：清除讀卡機所有的卡號記憶：

調整組卡片記憶模式，按下學習鈕，以巡邏卡感應記憶一次之後，等待 10 秒跳離記憶模式後即清除原記憶的所有卡號。

B：送信機端：

待整組卡片記憶於讀卡機後，至送信機按下卡號學習鈕，取任一張卡片感應即完成所有卡片及卡號記動作。

**注意：**若為燒錄訂製的整組卡片則無須在卡機上學習，直接在送信機端按下學習鈕，取任意一張卡片學習即可。

9. 貼上銘版貼紙。

10. 本讀卡機按裝方式可直立或橫擺方式，且附上二種方式之銘版貼紙，請依按裝方式，選用正確的銘版貼紙。

**E**. 電 源：DC9~18V，250mA，由送信機供電。

**F**. 材 質：ABS 防火塑膠外殼。

**G**. 外觀尺寸：長 15.5cm/寬 8.5cm/深 4.5cm。

**H**. 重 量：0.3kg。