


## 一、AC-706 外觀及面板說明

### A . AC-706 外觀及各部說明

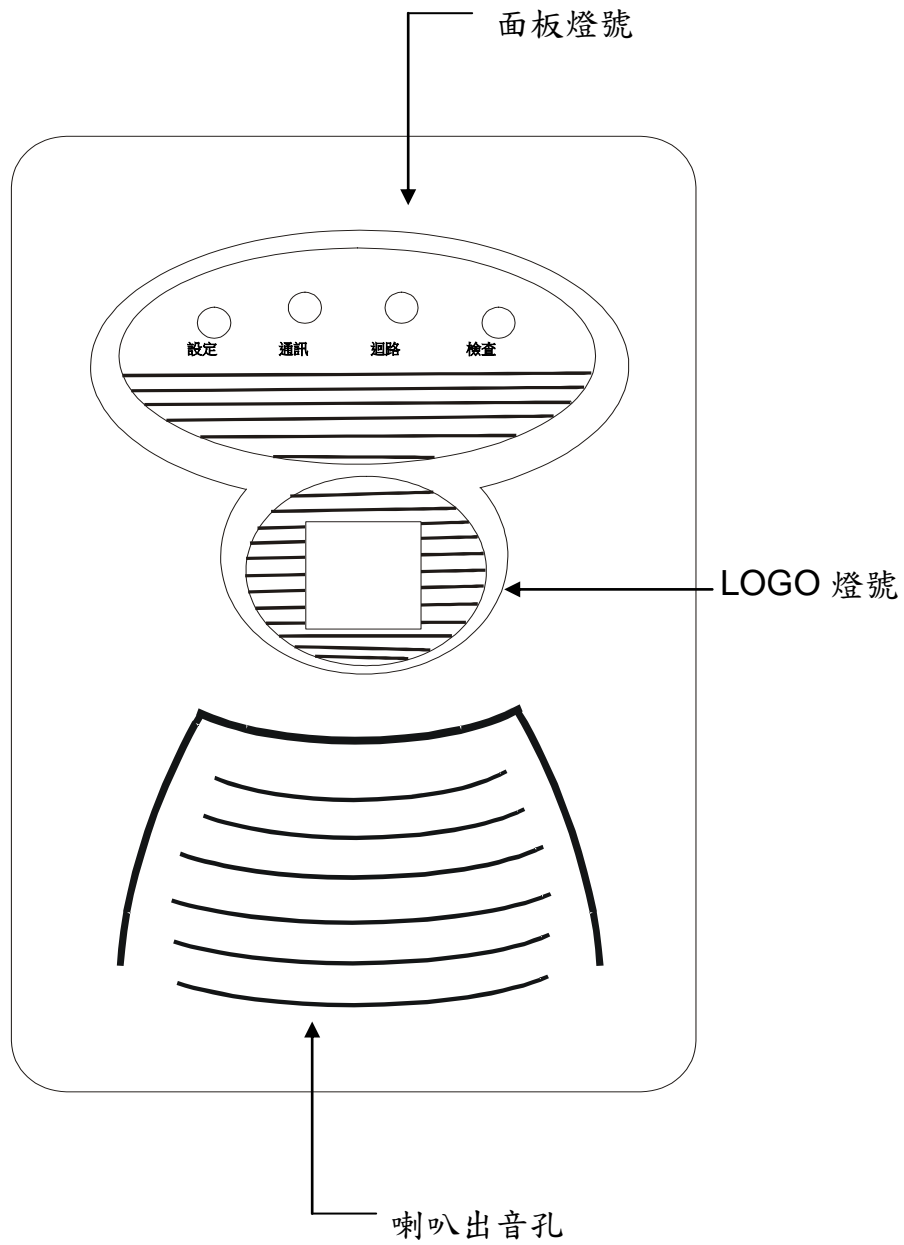



## B. 燈號說明

1. 設定燈 (綠燈): 燈亮表示系統設定。

燈滅表示系統解除。

燈閃爍 (5HZ) 表示系統警報。

(與 LOGO 燈同步)

2. 通訊燈 (黃燈): 燈亮表示傳訊中。

燈滅表示傳訊完畢。

3. 迴路燈 (紅燈): 燈亮表示迴路異常。

燈滅表示迴路正常。

4. 檢查燈 (黃燈): 黃燈閃爍表示讀卡正確有效。


(僅讀卡動作中反應)

紅燈亮後設定燈、通訊燈、迴路燈、檢查燈成跑馬燈

依序點亮表示未與送信機連線。

## 二、安裝方式及說明

### A . AC-706 底座機構說明

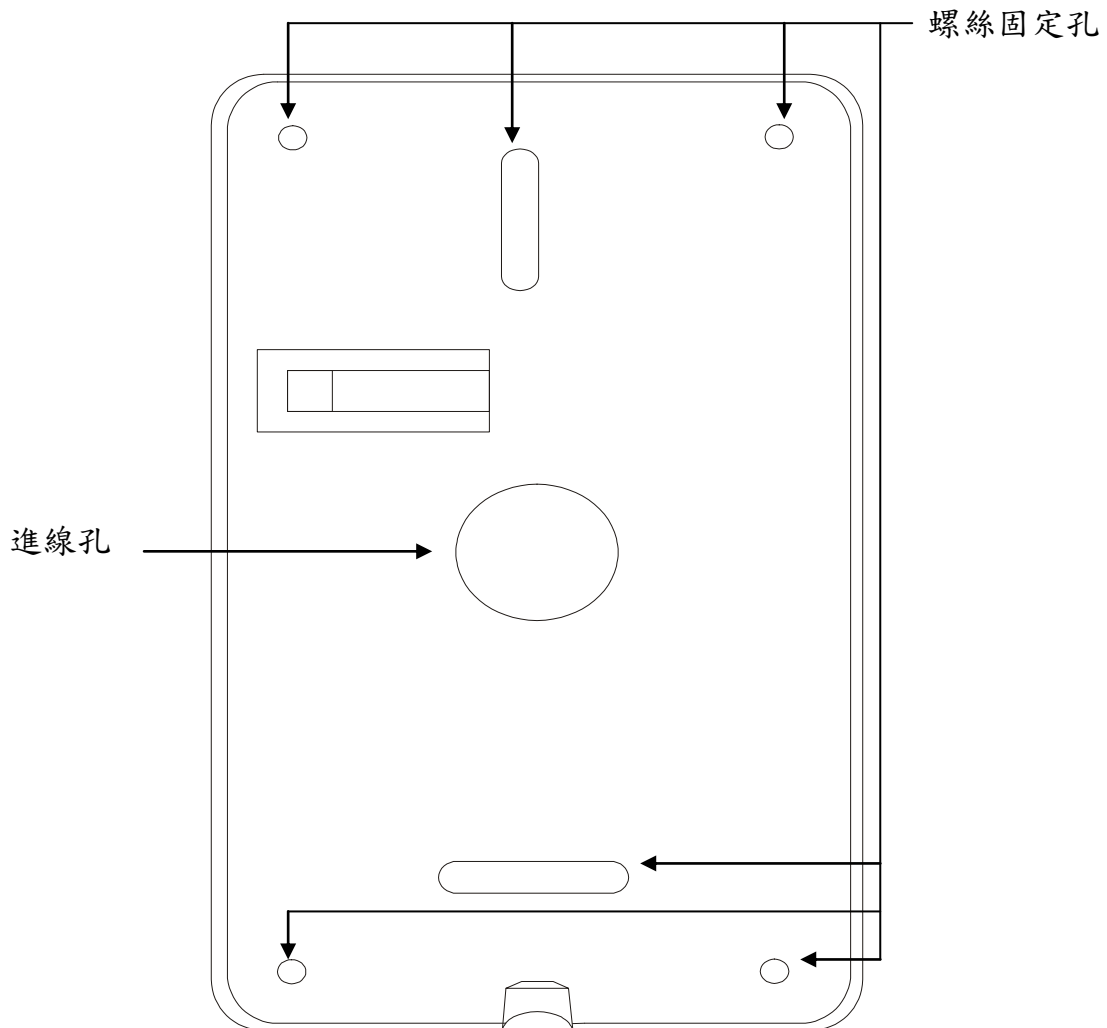


### B . 安裝步驟：

- 1 . 將 AC-706 讀卡機上蓋及底座分開。
- 2 . 依圖指示之固定孔位置選取牆壁之最佳位置鑽孔。
- 3 . 將與 AC-621-8 送信機連接之訊號線由進線孔穿出。
- 4 . 將下蓋鎖緊於牆上。
- 5 . 請勿裝設於金屬物上，例：鐵板、鋁板……。

### 三、配線方式及使用說明

#### A . AC-706 上蓋及內部機構

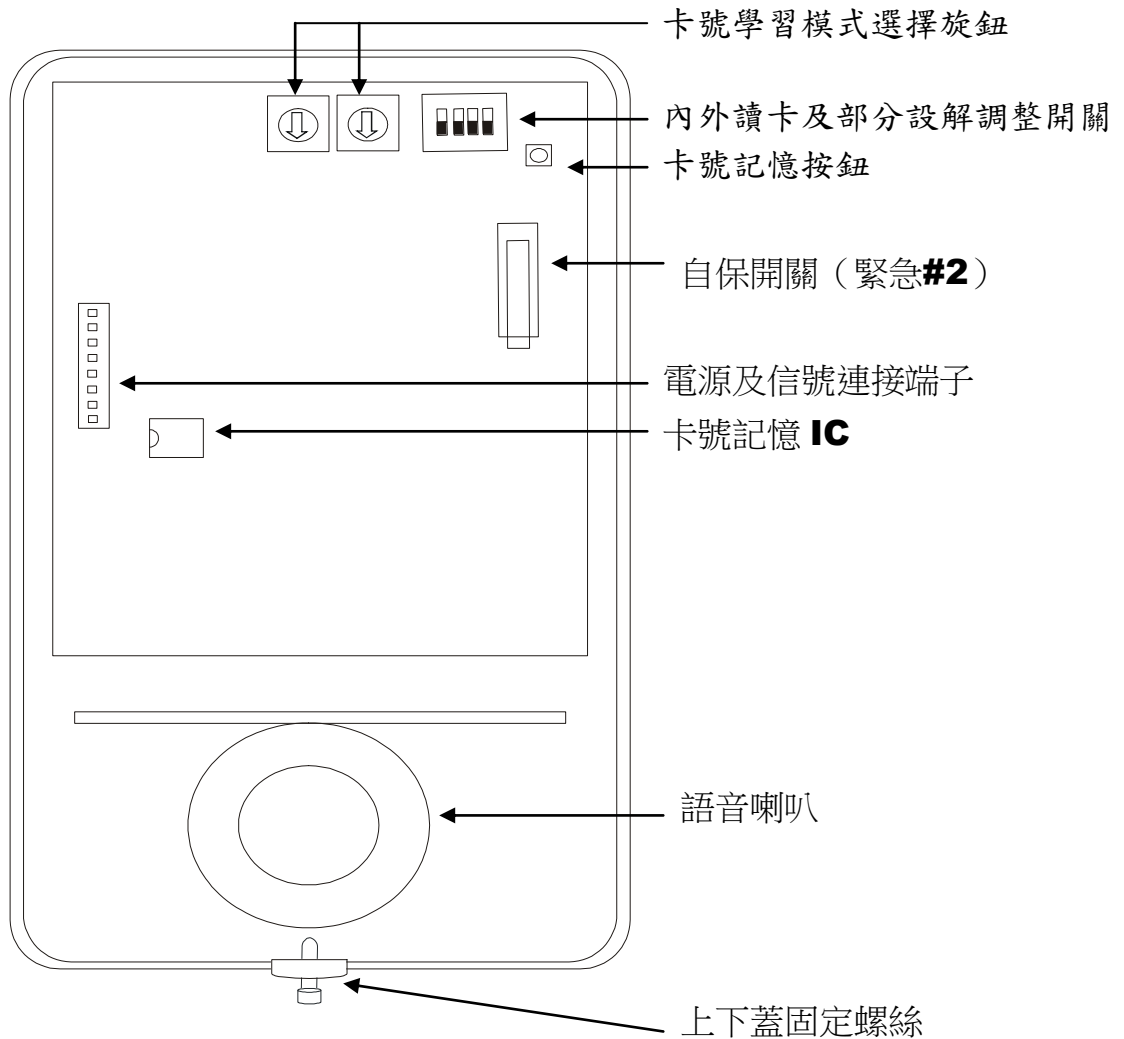

#### B . 配線說明

打開夾鏈袋中之 8PIN 連線依以下說明與 AC-621-8 連接。

- 1 . 紅 線：連線 AC-621-8 送信機之+12V。
- 2 . 黑 線：連線 AC-621-8 送信機之 GND。
- 3 . 橙 線：連線 AC-621-8 送信機之 CRX。
- 4 . 黃 線：連線 AC-621-8 送信機之 CTX。
- 5、6 . 綠 線：連線 AC-621-8 送信機之 LP1 及 LP2。  
(LP1 及 LP2 為緊急#2) (無極性)。
- 7、8 . 藍 線：連線 AC-621-8 送信機之 SP1 及 SP2。  
(SP1 及 SP2 為語音喇叭) (無極性)。



### C. 讀卡機內外讀卡指撥開關設定

1. 外讀卡機設定(預設值)：將“1”指撥開關向下撥。
2. 內讀卡機設定：將“1”指撥開關向上撥。
3. 部分設解設定：將“2”指撥開關向上撥。
4. 部分設解卡機 ID 調整：以“3”、“4”指撥開關調整：
  - a. “3”、“4”均往下撥為第“0”號部分讀卡機。
  - b. “3”上“4”下為第“1”號部分讀卡機。
  - c. “3”下“4”上為第“2”號部分讀卡機。
  - d. “3”、“4”均往上撥為第“3”號部分讀卡機。

註：使用部分設定解除時，便不能使用內外讀卡。

### D. 完工及上電測試

1. 檢查讀卡機之內外讀卡開關撥至 ON 為內讀卡；撥至 OFF 為外讀卡。  
並裝上 LOGO 壓克力，貼上防水貼紙。
2. 將 8PIN 之連接線裝上 AC-706 讀卡機。
3. 上下蓋組合時，請先對準下緣公母槽部份，上緣未卡勾部分僅需稍微順勢往下壓（聽見喀喀二聲）即可密合上下蓋。
4. 使用特殊螺絲起子鎖緊下緣的螺絲即可鎖緊上下蓋。
5. 上電及觀察所有燈號是否掃描輪流點亮。
6. 蜂鳴器是否輸出二聲之叫聲。
7. AC-621-8 送信機緊急#2(讀卡機自保)是否正常。
8. 以上步驟完成無誤後，是否呈現目前送信機之狀態。
9. 卡號學習記憶：

#### A：客戶卡：

已燒錄之卡片：直接在送信機按下卡號學習鈕，再任取客戶卡一張，在讀卡機上感應即可。

未燒錄之卡片：在讀卡機並採“B”項整組或單張卡片記憶方式，但不需調整主管卡（指撥開關“3”“4”均往下）。待讀卡機學習完畢後再按下送信機卡號學習鈕，取任一張卡片感應即可。



**B：主管卡：務必將指撥開關“3”“4”均往上 (on)**

i. 整組卡片記憶：

- a. 將選擇旋鈕以小一字起子轉至“0”“0”。
- b. 左邊旋鈕代表十位數，右邊旋鈕代表個位數。
- c. 按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機便出現所有燈號快速齊亮齊滅交互閃爍，表示為整組記憶。
- d. 取出已標識完成之感應卡片，依序由第一張至最後一張靠近讀卡機感應讀取，每讀取成功一次則蜂鳴器則發出 1 秒之長音，待所有卡片讀取完畢，等待 10 秒後自動解除記憶模式。

註：若有內外讀卡二台讀卡機以上，請務必整組卡片記憶，且順序一定要一樣。

ii. 單張卡片記憶（任意卡號最多記憶 99 張）：

- a. 將選擇旋鈕以小一字起子轉至欲加入之卡片代號（例：第 6 張卡則調至“0”“6”）。
- b. 按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機便出現跑馬燈，表示為單張記憶。
- c. 取出欲加入之感應卡片，靠近讀卡機感應讀取，若讀取成功則蜂鳴器則發出 1 秒之長音。
- d. 若一直未有卡片靠近感應讀取，則等待 10 秒後自動解除記憶模式，蜂鳴器發出三聲短音。

註：主管卡記憶完畢即可使用，送信機無須再學習；

記憶完畢記得將指撥開關“3”“4”調回應該的位置。

**E** . 電 源：DC9~18V，250mA，由 AC-621-8 送信機供電。

**F** . 材 質：ABS 防火塑膠外殼。

**G** . 外觀尺寸：長 17.5cm/寬 10.5cm/深 5.2cm。

**H** . 重 量：0.3kg。