


## 一、AC-707 外觀及面板說明

### A . AC-707 外觀及各部說明

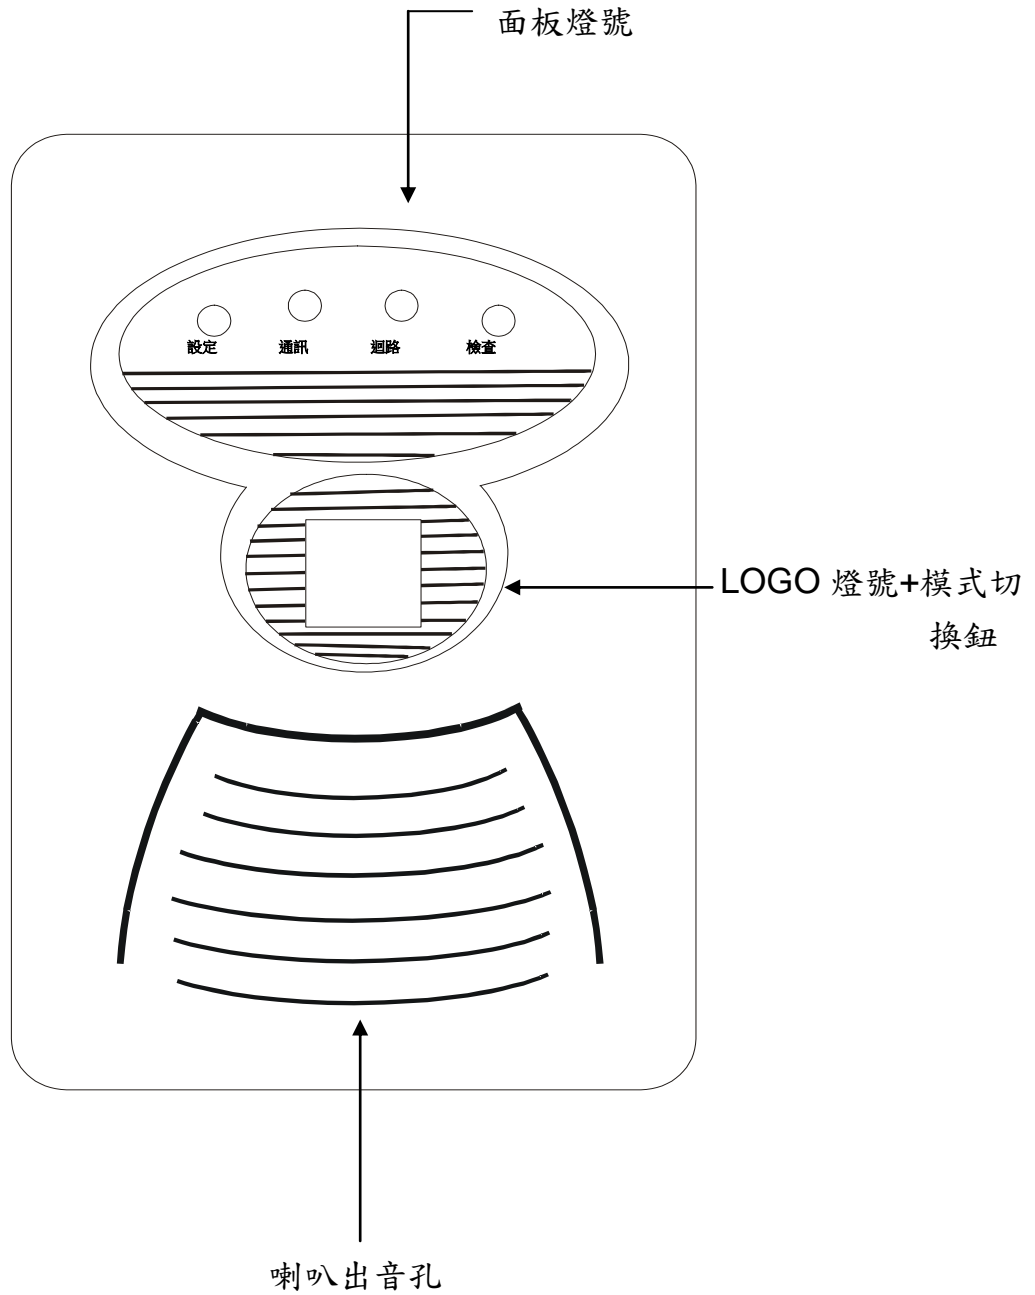

## B. 燈號說明

1. 設定燈 (綠燈): 燈亮表示系統設定。

燈滅表示系統解除。

燈閃爍 (5Hz) 表示系統警報。

(與 LOGO 燈同步)

2. 通訊燈 (黃燈): 燈亮表示傳訊中。

燈滅表示傳訊完畢。

3. 迴路燈 (紅燈): 燈亮表示迴路異常。

燈滅表示迴路正常。

4. 檢查燈 (黃燈): 黃燈閃爍表示讀卡正確有效。

(僅讀卡動作中反應)


紅燈亮後設定燈、通訊燈、迴路燈、檢查燈成跑馬燈

依序點亮表示未與送信機連線。

5. LOGO 燈 (白燈): 燈閃爍 (0.5Hz) 表示保全模式等待感應卡片。

## 二、安裝方式及說明

### A . AC-707 底座機構說明

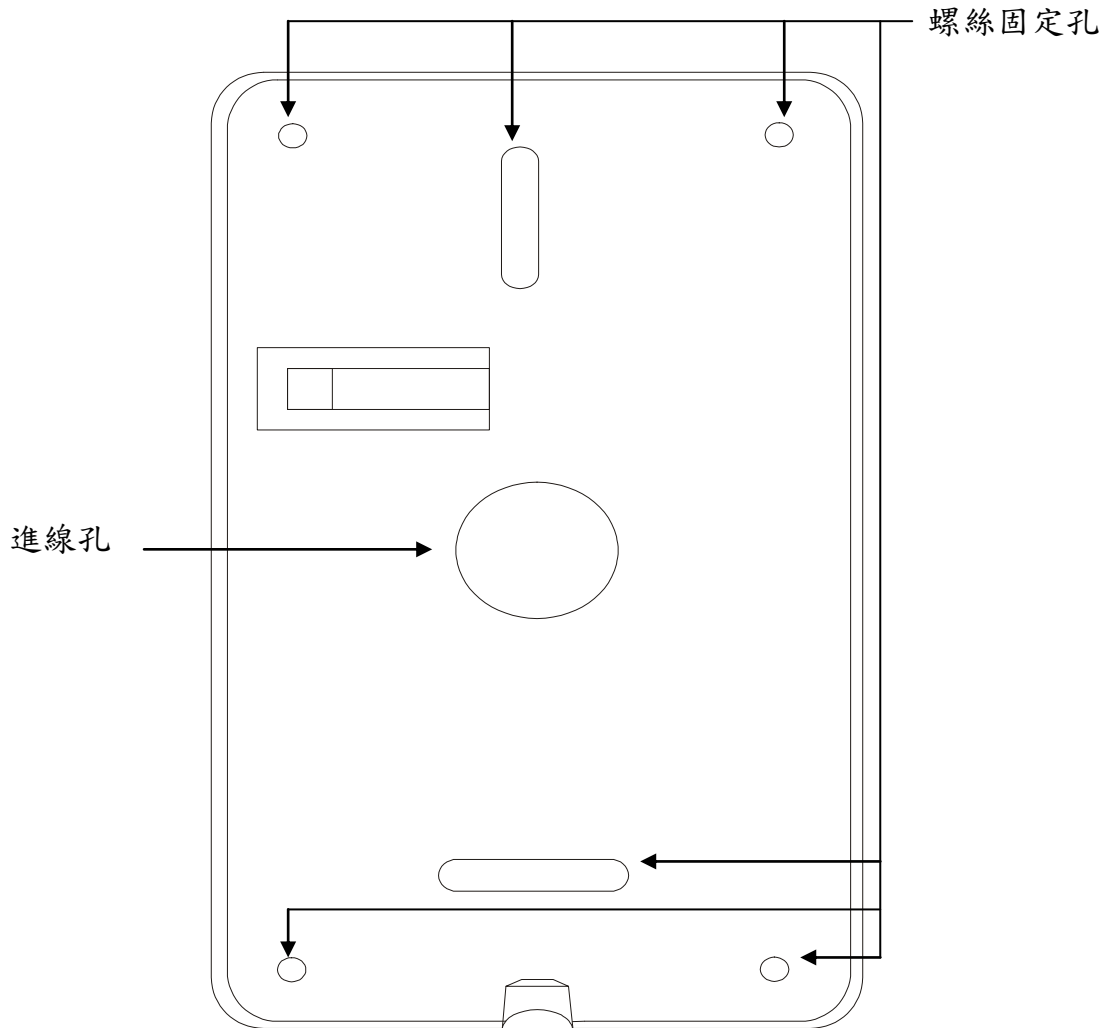


### B . 安裝步驟：

- 1 . 將 AC-707 讀卡機上蓋及底座分開。
- 2 . 依圖指示之固定孔位置選取牆壁之最佳位置鑽孔。
- 3 . 將與 AC-621-8 送信機連接之訊號線與外部設備連接線由進線孔穿出。
- 4 . 將下蓋鎖緊於牆上。
- 5 . 請勿裝設於金屬物上，例：鐵板、鋁板……。

### 三、配線方式及使用說明

#### A . AC-707 上蓋及內部機構

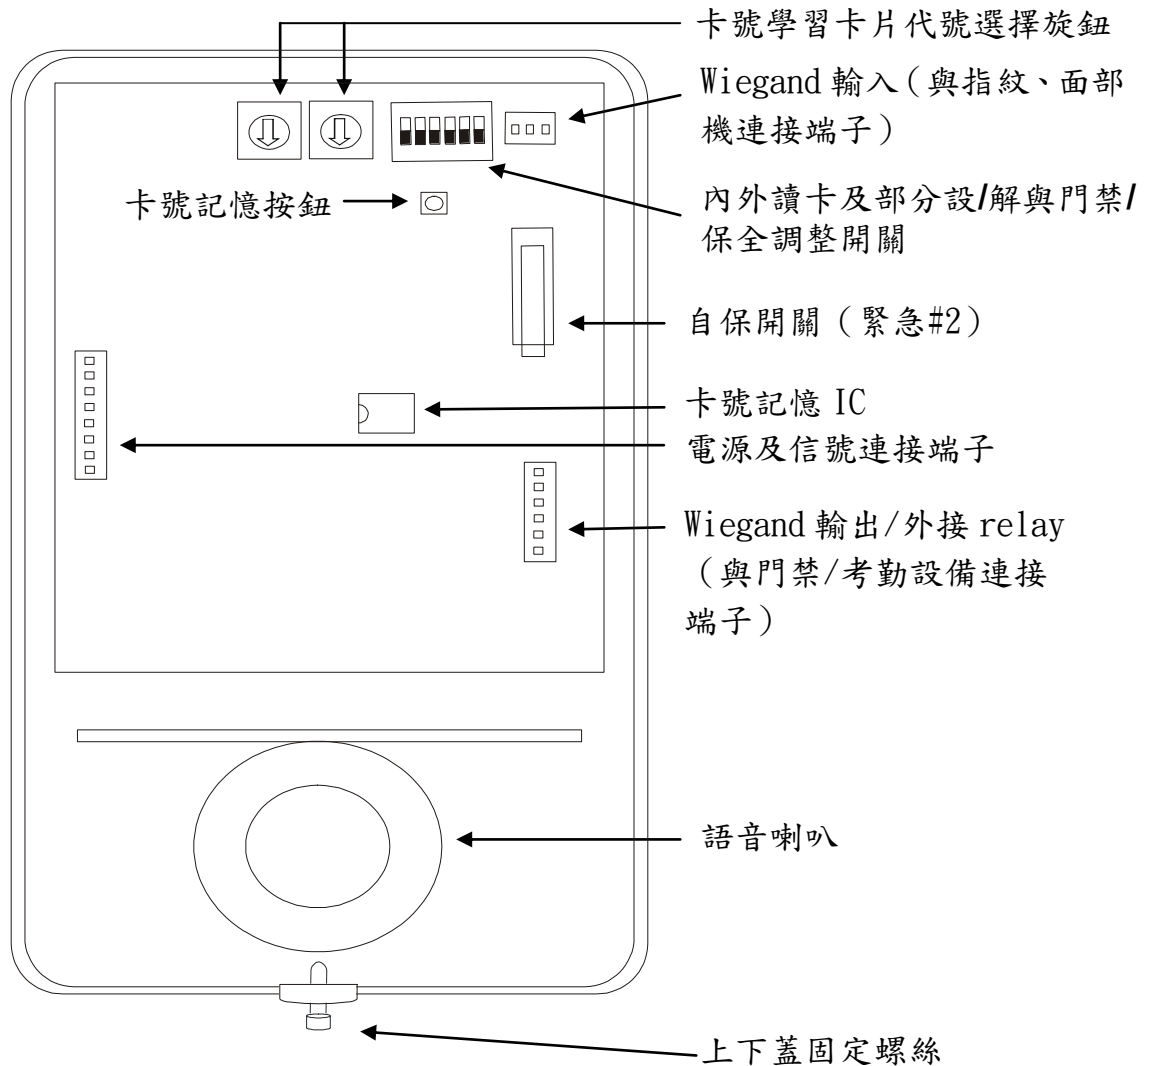

#### B . 配線說明

◆ 打開夾鏈袋中之 8PIN 連線依以下說明與 AC-621-8 連接。

- 1 . 紅 線：連線 AC-621-8 送信機之+12V。
- 2 . 黑 線：連線 AC-621-8 送信機之 GND。
- 3 . 橙 線：連線 AC-621-8 送信機之 CRX。
- 4 . 黃 線：連線 AC-621-8 送信機之 CTX。
- 5、6 . 綠 線：連線 AC-621-8 送信機之 LP1 及 LP2。  
(LP1 及 LP2 為緊急#2)(無極性)。
- 7、8 . 藍 線：連線 AC-621-8 送信機之 SP1 及 SP2。  
(SP1 及 SP2 為語音喇叭)(無極性)。



- ◆ 打開夾鏈袋中之 6PIN 連線依以下說明與 relay 或門禁、考勤機連接。
  1. 綠 線：外接門禁、考勤機 Wiegand 介面 W0 (維根 34) 輸入端。
  2. 藍 線：外接門禁、考勤機 Wiegand 介面 W1 (維根 34) 輸入端。
  3. 黑 線：外接門禁、考勤機 Wiegand 介面 GND (共地使用)。
  4. 橙 線：N.C. (保留，暫不使用)
  5. 紅 線：外接 relay 電源 12V 輸出。
  6. 黃 線：外接 relay 電源 GND 輸出 (若使用單機門禁功能且在解除中使用已記憶之卡片感應後，本接點將輸出 GND 驅動 relay 動作並開門)。
- ◆ 打開夾鏈袋中之 3PIN 連線依以下說明與指紋機或面部辨識機連接。
  1. 綠 線：外接指紋、面部機 Wiegand 介面 W0 (維根 26) 輸出端。
  2. 藍 線：外接指紋、面部機 Wiegand 介面 W1 (維根 26) 輸出端。
  3. 黑 線：外接指紋、面部辨識機 Wiegand 介面 GND (共地使用)。

### C. 讀卡機內外讀卡指撥開關設定

1. 外讀卡機設定(預設值)：將“1”指撥開關向下撥。
  2. 內讀卡機設定：將“1”指撥開關向上撥。
  3. 部分設解設定：將“2”指撥開關向上撥。
  4. 部分設解卡機 ID 調整：以“3”、“4”指撥開關調整：
    - a. “3”、“4”均往下撥為第“0”號部分讀卡機。
    - b. “3”上“4”下為第“1”號部分讀卡機。
    - c. “3”下“4”上為第“2”號部分讀卡機。
    - d. “3”、“4”均往上撥為第“3”號部分讀卡機。
- 註：使用部分設定解除時，便不能使用內外讀卡。
5. 保全+門禁功能：將“5”指撥開關向上撥為保全+門禁功能；向下撥為純保全讀卡機功能。
  6. 單機門禁或連線門禁：將“6”指撥開關向上撥為連線門禁機+保全讀卡機；向下撥為單機門禁機+保全讀卡機。(“5”向上撥本項才有作用)

#### ※ 保全+單機門禁功能說明：

- a. 經指撥開關設定為單機門禁機+保全讀卡機。(“5”↑ “6”↓)
- b. 門禁卡片可單獨記憶於讀卡機內部記憶體，並與保全卡片記憶區分開(分開記憶)，容量各為 99 張。



- c、平時為門禁模式（解除中），此時感應卡片後經由讀卡機判斷門禁卡片記憶區，若為合法卡片立即開門並輸出一長 beep 聲；反之則無動作且僅 beep 一短聲。
- d、開門方式：輸出負電壓方式（GND），使用者可外接 relay 控制電鎖開門。
- e、模式切換：按下讀卡機中央的模式切換開關後，此時該開關處燈號開始閃爍（0.5Hz）進入保全模式並等待卡片輸入，當感應卡片後，立即將卡號傳送至保全送信機；若 10 秒內未感應任何卡片，則自動跳離並返回門禁模式。
- f、若保全系統為設定中（此時位於讀卡機中央的模式切換開關處燈號與讀卡機設定燈同步），自動轉換為保全模式。

※ 保全+連線門禁功能說明：

- a、經指撥開關設定為連線門禁機+保全讀卡機。（“5”↑ “6”↑）
- b、門禁卡片不記憶於本讀卡機內部記憶體中。
- c、平時為門禁模式（解除中），若感應卡片後立即經由 Wiegand 介面輸出，此時本卡機僅作為橋樑並不做任何判斷與動作。
- d、開門方式：當本讀卡機接收到卡片感應後經 Wiegand 介面輸出卡號至另一台門禁機或考勤機並輸出一短 beep 聲，由另一門禁機或考勤機判斷是否為合法卡並控制電鎖開門。
- e、模式切換：按下讀卡機中央的模式切換開關後，此時該開關處燈號開始閃爍（0.5Hz）進入保全模式並等待卡片輸入，當感應卡片後，立即將卡號傳送至保全送信機；若 10 秒內未感應任何卡片，則自動跳離並返回門禁模式。
- f、若保全系統為設定中（此時位於讀卡機中央的模式切換開關處燈號與讀卡機設定燈同步），自動轉換為保全模式。

D . 完工及上電測試

1. 檢查讀卡機之內外讀卡開關撥至 ON 為內讀卡；撥至 OFF 為外讀卡。
2. 將 8PIN 之連接線裝上 AC-707 讀卡機；與送信機連接。
3. 將 6PIN 之連接線裝上 AC-707 讀卡機（如果外接 relay 開門或門禁機、考勤機）。
4. 將 3PIN 之連接線裝上 AC-707 讀卡機（如果外接指紋、面部辨識機）。
4. 上下蓋組合時，請先對準下緣公母槽部份，上緣卡勾部分僅需稍微順勢往下壓（聽見喀喀二聲）即可密合上下蓋。
5. 使用特殊螺絲起子鎖緊下緣的螺絲即可鎖緊上下蓋。



6. 上電及觀察所有燈號是否掃描輪流點亮。
7. 蜂鳴器是否輸出二聲之叫聲。
8. AC-621-8 送信機緊急#2(讀卡機自保)是否正常。
9. 以上步驟完成無誤後，是否呈現目前送信機之狀態。
10. 卡號學習記憶：

A：保全卡號學習：

a：客戶卡：

已燒錄之卡片：直接在送信機按下卡號學習鈕，再任取客戶卡一張，在讀卡機上感應即可。

未燒錄之卡片：在讀卡機並採整組或單張卡片記憶方式，但不需調整主管卡（指撥開關“3”“4”均往下）。待讀卡機學習完畢後再按下送信機卡號學習鈕，取任一張卡片感應即可。

b：主管卡：務必將指撥開關 “3” “4”均往上 (on)

● 整組卡片記憶：

a.將選擇旋鈕以小一字起子轉至 “0” “0”。

b.左邊旋鈕代表十位數，右邊旋鈕代表個位數。

c.按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機便出現所有燈號快速齊亮齊滅交互閃爍，表示為整組記憶。

d.取出已標識完成之感應卡片，依序由第一張至最後一張靠近讀卡機感應讀取，每讀取成功一次則蜂鳴器則發出 1 秒之長音，待所有卡片讀取完畢，等待 10 秒後自動解除記憶模式。

註：若有內外讀卡二台讀卡機以上，請務必整組卡片記憶，且順序一定要一樣。

● 單張卡片記憶（任意卡號最多記憶 99 張）：

a.將選擇旋鈕以小一字起子轉至欲加入之卡片代號（例：第 6 張卡則調至 “0” “6”）。

b.按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機出現跑馬燈，表示為單張記憶。

c.取出欲加入之感應卡片，靠近讀卡機感應讀取，若讀取成功則蜂鳴器則發出 1 秒之長音。



d.若一直未有卡片靠近感應讀取，則等待 10 秒後自動解除記憶模式，蜂鳴器發出三聲短音。

註：主管卡記憶完畢即可使用，送信機無須再學習；

記憶完畢記得將指撥開關“3”“4”調回應該的位置。

B：門禁卡學習：

● 整組卡片記憶：

a.將選擇旋鈕以小一字起子轉至“0”“0”。

b.左邊旋鈕代表十位數，右邊旋鈕代表個位數。

c.在三秒內連續按壓卡號記憶鈕 3 次，讀卡機便出現所有燈號快速齊亮齊滅交互閃爍，表示為整組記憶。

d.取出已標識完成之感應卡片，依序由第一張至最後一張靠近讀卡機感應讀取，每讀取成功一次則蜂鳴器則發出 1 秒之長音，待所有卡片讀取完畢，等待 10 秒後自動解除記憶模式。

● 單張卡片記憶（任意卡號最多記憶 99 張）：

a.將選擇旋鈕以小一字起子轉至欲加入之卡片代號（例：第 6 張卡則調至“0”“6”）。

b.在三秒內連續按壓卡號記憶鈕 3 次，讀卡機便出現跑馬燈，表示為單張記憶。

c.取出欲加入之感應卡片，靠近讀卡機感應讀取，若讀取成功則蜂鳴器則發出 1 秒之長音。

d.若一直未有卡片靠近感應讀取，則等待 10 秒後自動解除記憶模式，蜂鳴器發出三聲短音。

**E** . 外接指紋機或面部辨識機當讀頭時，**ac-707** 僅可作為純保全讀卡機或保全+單機門禁功能，無法再輸出 **Wiegand** 信號到門禁機或考勤機。

**F** . 電 源：DC9~18V，250mA，由 AC-621-8 送信機供電。

**G** . 材 質：ABS 防火塑膠外殼。

**H** . 外觀尺寸：長 17.5cm/寬 10.5cm/深 5.2cm。





■ . 重 量：0.3kg。