




一、 **AC-720** 無線讀卡機中繼器外觀及面板說明

A . AC-720 無線讀卡機中繼器外觀及各部說明

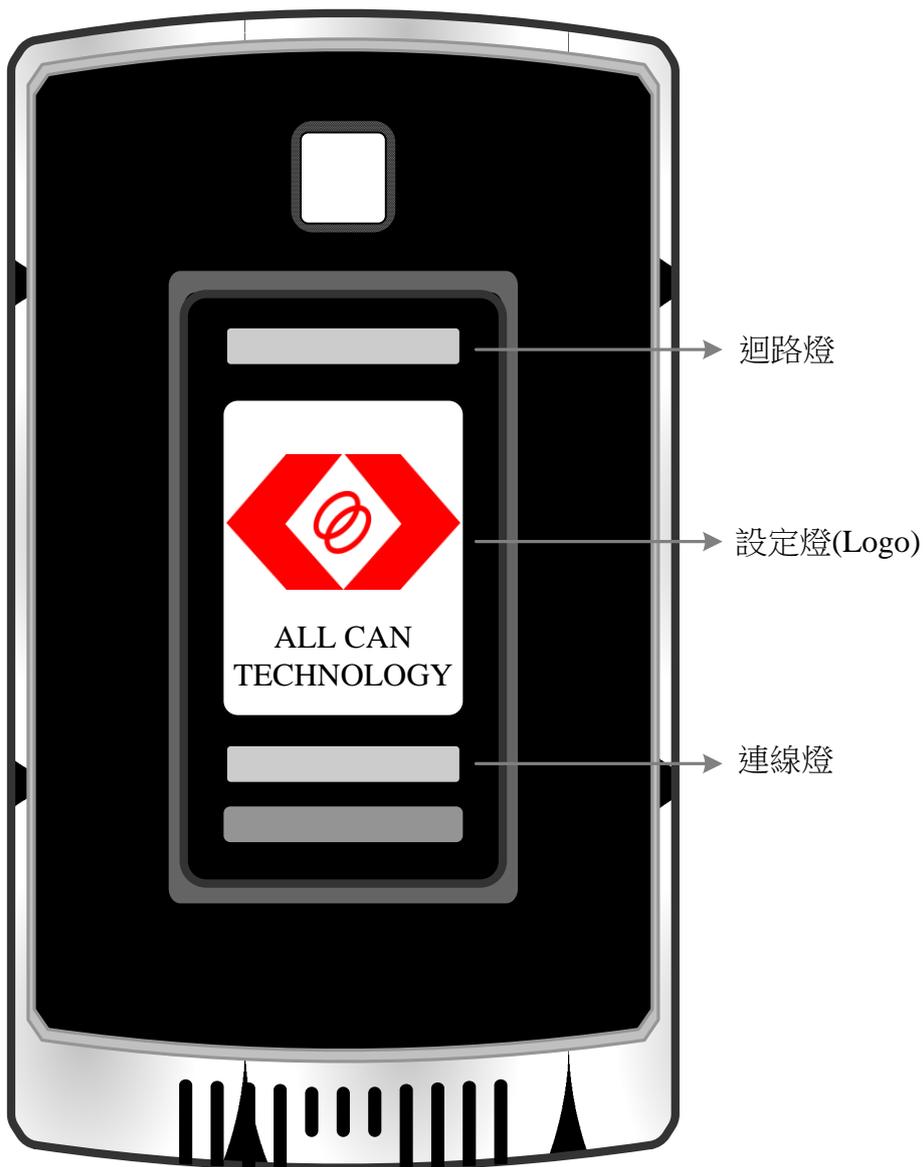



B. 燈號說明

1. 迴路燈 (紅燈): 燈亮表示迴路異常。

燈滅表示迴路正常。

2. 連線燈 (藍燈): 燈亮表示與 AC-621-W 無線主機連線正常。

燈滅表示與 AC-621-W 無線主機連線異常。

燈閃爍表示進入無線模組學習模式 (30 秒)。

3. 設定 (LOGO) 燈 (白燈): 燈亮表示系統設定。


燈滅表示系統解除。

燈閃爍 (5Hz) 表示系統警報。



二、安裝方式及說明

A . AC-720 底座機構說明

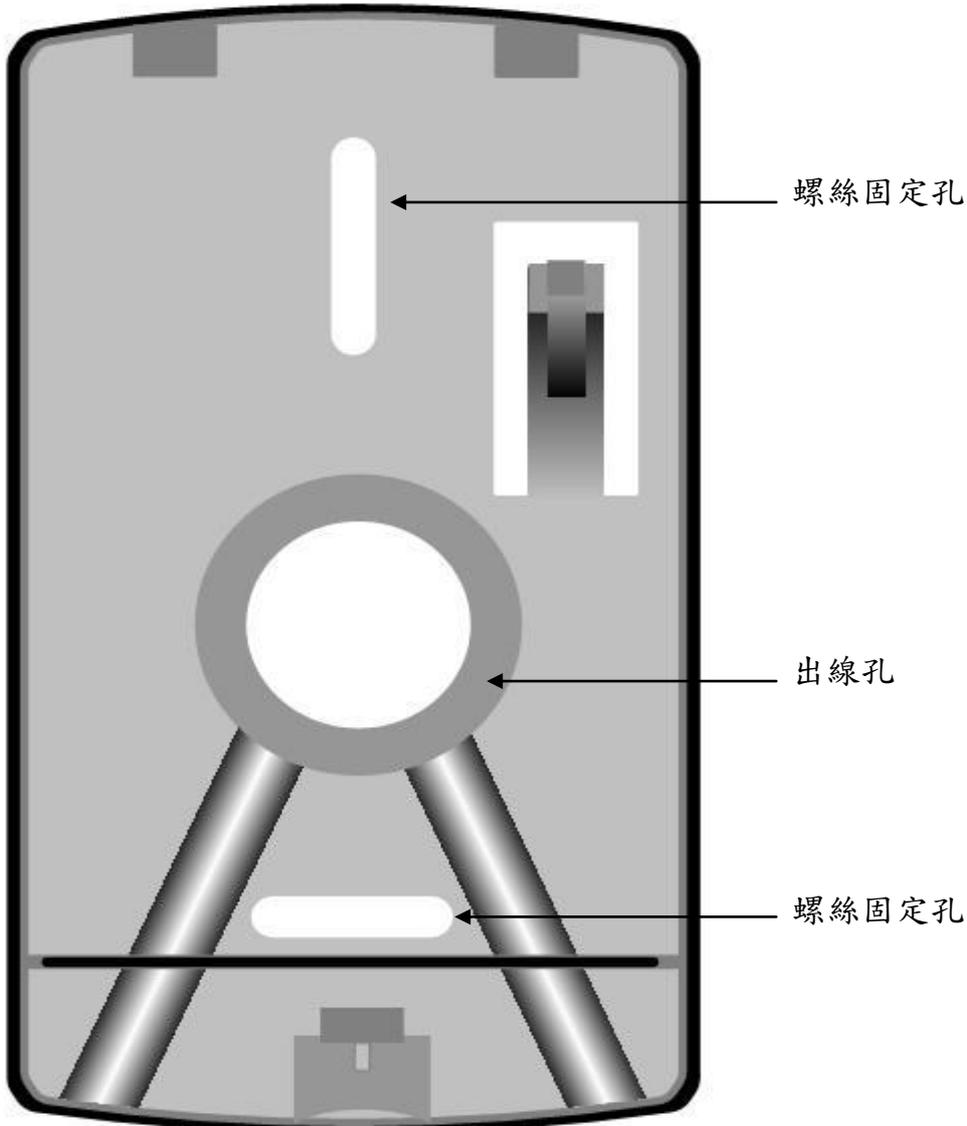


B . 安裝步驟：

- 1 . 將 AC-720 無線讀卡機中繼器上蓋及底座分開。
- 2 . 依圖指示之固定孔位置選取牆壁之最佳位置鑽孔。
- 3 . 將與讀卡機連接之訊號線由出線孔穿出。
- 4 . 將下蓋鎖緊於牆上。



三、配線方式及使用說明

A . AC-720 上蓋及內部機構

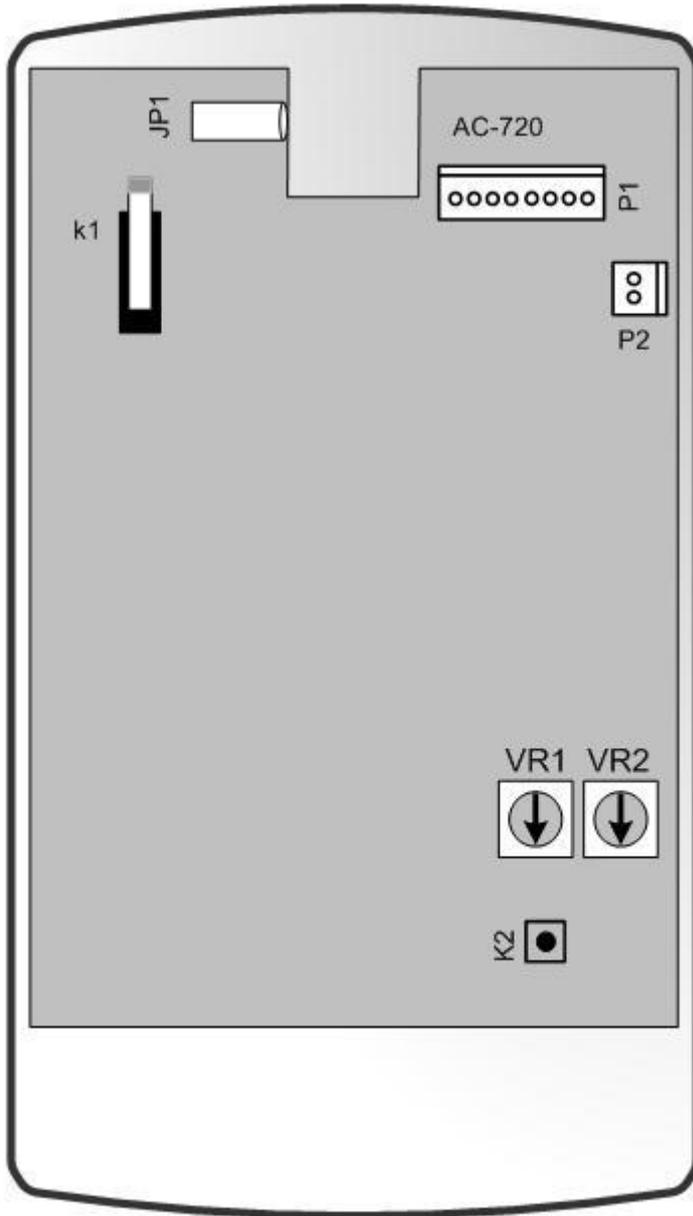

JP1：變壓器電源連接端子。

P2：與讀卡機連線端子。

K1：無線讀卡機中繼器自保。

VR1：無線讀卡機中繼器喇叭音量調整旋鈕。

VR2：外接讀卡機喇叭音量調整旋鈕。

K2：無線模組學習按鈕。

P1：無線讀卡機中繼器喇叭連接端子。



B. 配線及安裝說明

◆ 打開夾鏈袋中之 8PIN 連線依以下說明與讀卡機連接。

1. 紅 線：與讀卡機連線之+12V。(連接讀卡機之紅線)
2. 黑 線：與讀卡機連線之 GND。(連接讀卡機之黑線)
3. 橙 線：與讀卡機連線之 CRX。(連接讀卡機之橙線)
4. 黃 線：與讀卡機連線之 CTX。(連接讀卡機之黃線)
- 5、6. 綠 線：與讀卡機連線之 LP1 及 LP2。(連接讀卡機之綠線)
(LP1 及 LP2 為緊急#2)(無極性)。
- 7、8. 藍 線：與讀卡機連線之 SP1 及 SP2。(連接讀卡機之藍線)
(SP1 及 SP2 為語音喇叭)(無極性)。

◆ 無線模組學習：

- ※ 將無線讀卡機中繼器電源拔除，按下 K2。
- ※ 持續按住 K2 並上電，待連線燈呈現閃爍狀態後放開 K2 即進入學習模式 (30 秒)。
- ※ 將 AC-621-W、AC-621-Z 或 AC-621-S 等欲配對的送信機上電，此時無線讀卡機中繼器便會在可連線範圍內搜尋並學習。
- ※ 待學習完成後，連線燈呈現點亮狀態。

◆ 將變壓器與 JP1 連接 (電源)。

C. 完工及上電測試

1. 將 8PIN 之連接線裝上 AC-720 讀卡機中繼器；與讀卡機連接。
2. 將變壓器裝上 AC-720 讀卡機中繼器。
3. 上下蓋組合時，請先對準上緣卡勾部分後往下拉並稍微順勢往下壓即可密合上下蓋。
4. 使用特殊螺絲起子鎖緊下緣的螺絲即可鎖緊上下蓋。
5. 上電及觀察所有燈號是否掃描輪流點亮。
6. 保全送信機緊急#2(讀卡機自保)是否正常。
7. 以上步驟完成無誤後，是否呈現目前送信機之迴路狀態。

D. 電 源：DC9~18V，250mA，由變壓器供電。



- E** . 材 質：ABS 防火塑膠外殼。
- F** . 外觀尺寸：長 17.5cm/寬 10.5cm/深 5.2cm。
- G** . 重 量：0.3kg。