




一、CA-703 外觀及面板說明

A . CA-703 外觀及各部說明

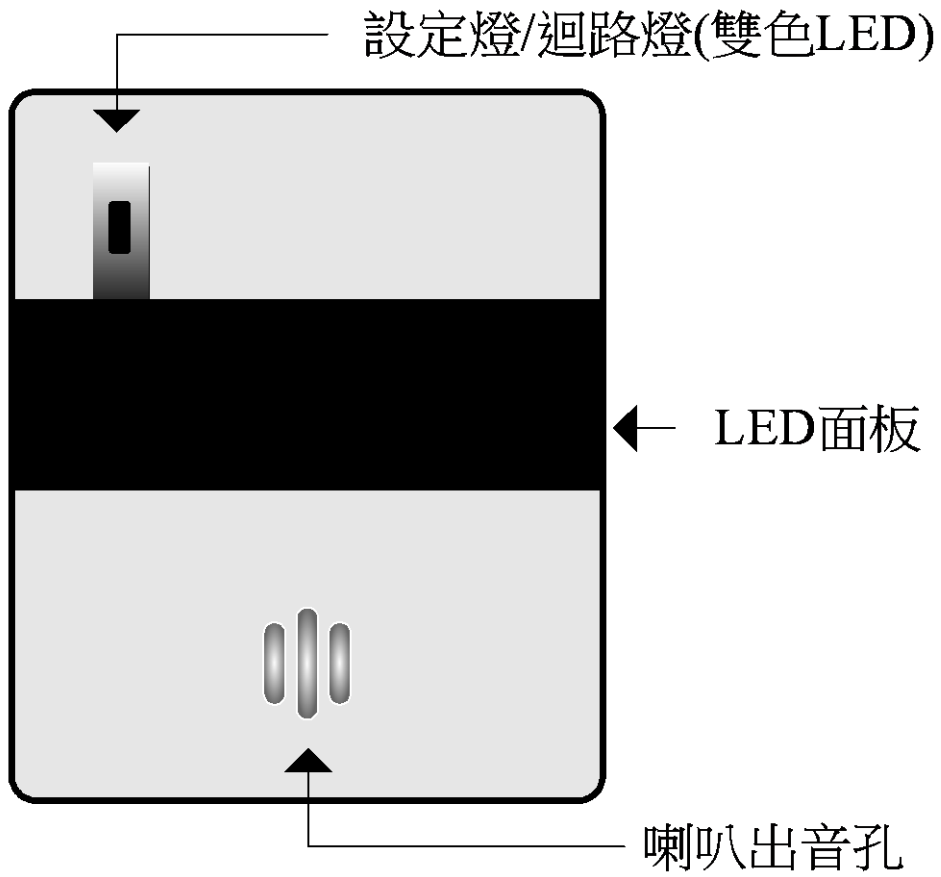



B. 燈號說明

1. 設定燈 (雙色燈綠燈): 燈亮表示系統設定。

燈滅表示系統解除。

燈閃爍(1HZ)表示分區設定/解除卡機系統警報。

燈閃爍(5HZ)表示系統警報。

2. 迴路燈 (雙色燈紅燈): 燈亮表示迴路異常。

燈滅表示迴路正常。

3. LED 面板: 全亮表示系統設定。

全滅表示系統解除。

閃爍(5HZ)表示系統警報。


燈閃爍(1HZ)表示分區設定/解除卡機系統警報。

霹靂燈表示刷卡設定/解除訊號通訊中。



二、安裝方式及說明

A . CA-703 底座機構說明

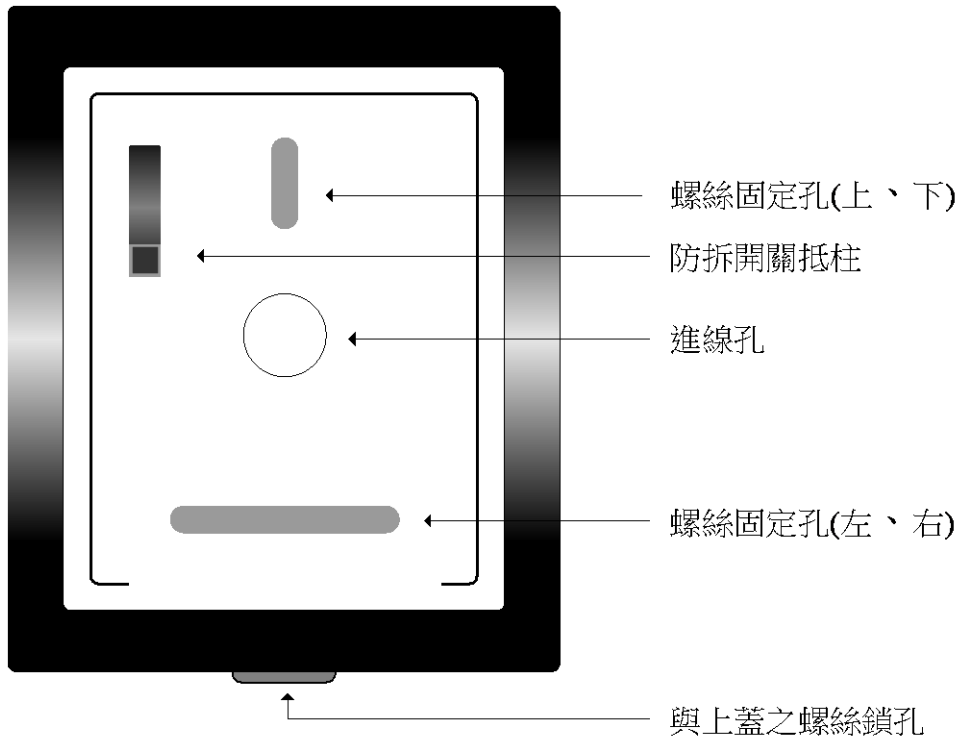


B . 安裝步驟：

- 1 . 將 CA-703 讀卡機上蓋及底座分開。
- 2 . 依圖指示之固定孔位置選取牆壁之最佳位置鑽孔。
- 3 . 將與送信機連接之訊號線由出線孔穿出。
- 4 . 將與送信機連接之 ALARM 偵測連接線由出線孔穿出。
- 5 . 將下蓋鎖緊於牆上。
- 6 . 請勿裝設於金屬物上，例：鐵板、鋁板……。



三、配線方式及使用說明

A. CA-703 上蓋及內部機構

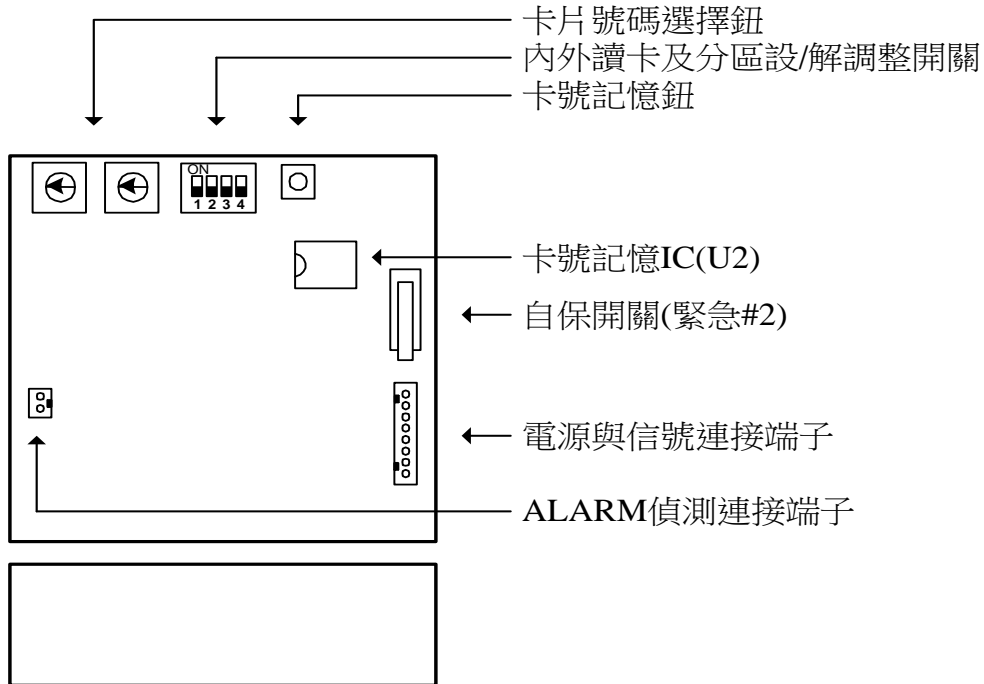

B. 配線說明

a、打開夾鏈袋中之 8PIN 連接線依以下說明與 AC-621-8 連接。

- 1、紅 線：連線 AC-621-8 送信機之+12V。
- 2、黑 線：連線 AC-621-8 送信機之 GND。
- 3、橙 線：連線 AC-621-8 送信機之 CRX。
- 4、黃 線：連線 AC-621-8 送信機之 CTX。
- 5、6. 綠 線：連線 AC-621-8 送信機之 LP1 及 LP2。
(LP1 及 LP2 為緊急#2)(無極性)
- 7、8. 藍 線：連線 AC-621-8 送信機之 SP1 及 SP2。
(SP1 及 SP2 為語音喇叭)(無極性)

b、夾鏈袋中 2PIN 之 ALARM 偵測連接線依以下說明與 AC-621-8 連接。

- 1、紅 線：連線 AC-621-8 送信機之 AL+。
- 2、黑 線：連線 AC-621-8 送信機之 AL-。



C . 讀卡機內外讀卡指撥開關設定

- 1 . 外讀卡機設定(預設值)：將”1”指撥開關向下撥。
- 2 . 內讀卡機設定：將”1”指撥開關向上撥。
- 3 . 分區設/解卡機設定：將”2”指撥開關向上撥。
- 4 . 分區設/解卡機 ID 調整：以”3”與”4”指撥調整。
 - “3”下”4”下為”0”號卡機。
 - “3”上”4”下為”1”號卡機。
 - “3”下”4”上為”2”號卡機。
 - “3”上”4”上為”3”號卡機。

D . 完工及上電測試

- 1 . 將 8PIN 及 2PIN 之連接線裝上 CA-703 讀卡機。
- 2 . 將 2PIN 之喇叭偵測連接線裝上 CA-703 讀卡機。
- 3 . 上下蓋組合時，請先對準上緣卡勾並往上推，使卡勾勾住下蓋，順勢往下壓緊。
- 4 . 鎖上附著於底座下方的螺絲，並且鎖緊上蓋及底座。
- 5 . 上電並觀察所有燈號是否掃描輪流點亮。
- 6 . 蜂鳴器是否輸出二聲之嗶、嗶聲。
- 7 . 送信機緊急#2(讀卡機自保)是否正常。
- 8 . 以上步驟完成無誤後，是否呈現目前送信機之狀態。
- 9 . 卡號學習記憶：(解除中才可卡號學習，否則無效並出現嗶、嗶、嗶聲)

A：讀卡機端：

◎整組卡片記憶：

- a.將選擇旋鈕以小一字或小十字起子轉至 “0” “0”。
- b.按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機便出現所有燈號快速齊亮齊滅交互閃爍，表示為整組記憶。
- c.取出已標識完成之感應卡片，依序由第一張至最後一張靠近讀卡機感應讀取，每讀取成功一次則蜂鳴器則發出 1 秒之長音，待所有卡片讀取完畢未滿 20 張時，則等待 10 秒後自動解



除記憶模式。

註：若有內外讀卡二台讀卡機，請務必整組卡片記憶，且順序一定一樣。

◎單張卡片記憶：

a.將選擇旋鈕以小一字或小十字起子轉至欲加入之卡片代號（例：第 6 張卡則調至“0”“6”）。

b.按住卡號記憶鈕 2 秒，讀卡機便出現跑馬燈，表示為單張記憶。

c.取出欲加入之感應卡片，靠近讀卡機感應讀取，若讀取成功則蜂鳴器則發出 1 秒之長音。

d.若一直未有卡片靠近感應讀取，則等待 10 秒後自動解除記憶模式，蜂鳴器發出三聲短音。

B：送信機端：

待整組卡片記憶於讀卡機後，至送信機按下卡號學習鈕，取任一張卡片感應即完成所有卡片及卡號記動作。

C：清除讀卡機所有的卡號記憶：

調整組卡片記憶模式，按下學習鈕，以巡邏卡感應記憶一次之後，等待 10 秒跳離記憶模式後即清除原記憶的所有卡號。

注意：若為燒錄訂製的整組卡片則無須在卡機上學習，直接在送信機端按下學習鈕，取任意一張卡片學習即可。

E . 電 源：DC9~18V，300mA，由送信機供電。

F . 材 質：ABS 防火塑膠外殼。

G . 外觀尺寸：長 15.5cm/寬 11.8cm/深 4.5cm。

H . 重 量：0.3kg。